



iKonn Total

Bedienungsanleitung | Manuel d'utilisateur | User Manual



iKonn Total

SPRACHEN / LANGUES / LANGUAGES

Deutsch	01
Français	14
English	27



Nutzerhinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von SC – eine Marke von InnoCigs – entschieden haben! Bei unserem gesamten Sortiment legen wir großen Wert auf hohe Qualitäts- und Sicherheitsansprüche. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Dampfen mit Ihrem neuen E-Zigaretten-Produkt!

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung des Geräts zu gewährleisten.

Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Der Hersteller gewährleistet keinen Service und/oder Garantie bei der Nutzung mit nicht empfohlenen Produkten.

Sollten Sie Fragen rund um Ihr E-Zigaretten-Produkt haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website www.innocigs.com.

Hinweise & Vorsichtsmaßnahmen	03
Lieferumfang	06
Aufbau des Geräts	07
Bedienung des Geräts	08
Eckdaten & Leistungsmerkmale	10
Schutzfunktionen	11
Gewährleistung & Service	12
Kontakt	13

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher. Das E-Zigaretten-Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.



Dieses Produkt darf nicht von Minderjährigen verwendet werden.



Dieses Produkt besteht teils aus wiederverwertbaren Gütern, die recycelt werden können.



Dieses Produkt muss für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahrt werden.



Alte Elektrogeräte oder verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie Altbatterien und -geräte – wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe und mögliche Schadstoffe gezielt verwertet werden können.



Dieses Produkt darf nicht von Schwangeren oder stillenden Müttern genutzt werden.



Dieses Produkt entspricht den innerhalb der EU gültigen Bestimmungen für technische Geräte und darf in den Ländern der EU vertrieben werden.

Benutzerhinweise

1. Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten gelockert haben, ob kein Liquid austritt und ob kein Defekt an Ihrem Mundstück vorliegt. Sofern nach visueller Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie Ihr Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit einem Tuch ab.
2. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
3. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid in Ihrem Clearomizertank verbraucht oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks wahrnehmen. Bitte befüllen Sie den Clearomizertank mit frischem Liquid und tauschen Sie Ihren Verdampferkopf durch einen neuen aus, bevor Sie Ihre E-Zigarette weiterbenutzen.
4. Lagern Sie das Gerät nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen oder mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
5. Die geeignete Temperatur liegt für das Laden des Akkus bei 5°C bis 45°C und für den Gebrauch bei -10°C bis 60°C.

6. Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.
7. Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale. Unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 19 240 erreichen Sie Tag und Nacht den Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin. In Österreich steht der 24-Stunden-Notruf der Wiener Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1 - 406 43 43 zur Verfügung. In Frankreich wenden Sie sich bitte an eine der lokalen Vergiftungszentralen. Verständigen Sie in Notfällen bitte umgehend den Notruf.
8. Das Inhalieren nikotinhaltigen Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
9. Beachten Sie bei der Nutzung von E-Zigaretten lokale Gesetze.
10. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.

Warnhinweis


Dieses E-Zigaretten-Produkt kann mit nikotinhaltigem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.

Inhalt des SC iKonn Total

1x iKonn Total

1x USB-Ladekabel

1x Bedienungsanleitung

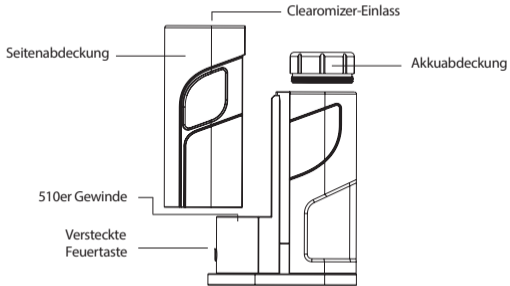

Bedienungshinweise

Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Hinweis zur Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.

Power On/Off

Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal schnell hintereinander, um das Gerät einzuschalten. Die Kontrollleuchte blinkt danach 5 Mal auf. Das Ausschalten funktioniert auf gleiche Weise durch 5-maliges schnelles Betätigen der Feuertaste. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät während des Transports und bei längerer Nichtbenutzung auszuschalten.

Dampfen

Während Sie die Feuertaste des Geräts gedrückt halten, inhalieren Sie den Dampf langsam und kontinuierlich über das Mundstück. Lassen Sie die Feuertaste beim Ausatmen des Dampfes los.

Aufladen der Batterie

Sie können das Gerät mit einem externen Ladegerät oder per USB-Kabel über einen PC aufladen. Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot.

Akkustand	Tastenbeleuchtung
60% -100%	Leuchtet dauerhaft
30% -59%	Blinkt langsam
10% -29%	Blinkt moderat schnell
0% - 9%	Blinkt ständig

SC iKonn Total Leistungsmerkmale

Ausgangsleistung	50W
Widerstandsbereich	0,15 – 3,0 Ohm
Entladestrom	max. 25 A
Ladestrom	1 A
Geeignete Akkuzellen	hochstromfeste 18650er Akkus (≥ 25 A)
Maße	48,8 mm x 28,0 mm x 71,0 mm

Das Gerät ist mit einem wiederaufladbaren 18650er Hochstrom-Akku auszustatten. Verwenden Sie das Gerät nur in Kombination mit einem subohm-fähigen Clearomizer.

Features

- Versteckte Feuertaste
- Clearomizer-Schutzabdeckung

15-Sekunden-Schutz

Wenn die Feuertaste für länger als 15 Sekunden gedrückt wird, blinkt das LED-Licht 10 Mal auf und das Gerät wird automatisch abgeschaltet.

Überspannungsschutz

Tritt eine Überspannung vor dem Inhalieren auf, blinkt das Licht 5 Mal hintereinander auf und das Gerät schaltet sich automatisch ab, sobald Sie ziehen. Tritt eine Überspannung während des Dampfens auf, blinkt das Licht 3 Mal hintereinander.

Batterie-Schutz

Wenn die Akku-Leistung bei weniger als 3,3 V liegt, blinkt das LED-Licht 40 Mal auf und der Akku schaltet sich automatisch ab.

Widerstand-Schutz/Kein Verdampferkopf erkannt

Wenn der Widerstand des Geräts bei mehr als 3,0 Ohm liegt, blinkt das LED-Licht langsam auf. Liegt der Widerstand unter 0,15 Ohm, blinkt das Gerät 5 Mal. Stellen Sie sicher, dass Sie einen kompatiblen Verdampferkopf verwenden und dieser korrekt eingesetzt ist.

Gewährleistung & Service

Sollte das Produkt nicht funktionieren oder in irgendeiner Weise defekt sein, so wenden Sie sich bitte direkt an den Fachhändler, von dem Sie das Produkt erworben haben. Bei Fragen rund um die Bedienung und Verwendung wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

Verwenden Sie das Gerät in keinem Fall in Kombination mit Produkten anderer Hersteller und nur mit SC Produkten, die zur Verwendung mit dem Gerät als geeignet gekennzeichnet sind. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Schäden, die bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts auftreten können, keine Haftung übernehmen und in diesem Fall die Gewährleistung für das Produkt verfällt.

SC Kontakt

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23

22761 Hamburg | DEUTSCHLAND

Telefon: +49 (0) 40 - 22 86 729 0

Fax: +49 (0) 40 - 22 86 729 99

E-Mail: service@innocigs.com

Informations préalables

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de SC, une marque d'InnoCigs ! Pour toute notre gamme, nous accordons une grande importance aux normes de qualité et de sécurité. Nous vous souhaitons bien du plaisir en vapotant avec votre nouvelle cigarette électronique !

Veillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant usage afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil. En combinaison avec ce produit, utilisez exclusivement des produits originaux et recommandés. Le fabricant ne garantit aucun service après-vente ni aucune garantie en cas d'utilisation de produits non recommandés.

Si vous avez des questions concernant votre e-cigarette ou si vous avez besoin d'autres informations, merci de contacter votre revendeur spécialisé ou de vous rendre sur notre site internet www.innocigs.com.

Indications et mesures de précaution	16
Contenu de la livraison	19
structure de l'appareil	20
Utilisation de l'appareil	21
Données clés et caractéristiques de performance	23
Fonctions de protection	24
Garantie et service après-vente	25
Contact	26

Les personnes âgées de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les mères allaitantes et les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ne doivent pas utiliser ce produit. Déconseillé aux non-fumeurs. Tenir cet accessoire pour cigarette électronique hors de portée des enfants et des adolescents.



Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes mineures.



Ce produit doit être conservé hors de portée des enfants et des adolescents.



Ce produit ne doit pas être utilisé par des femmes enceintes ou des mères allaitantes.



Ce produit se compose en partie de matériaux recyclables.



Les vieux appareils électriques ou accus usagés ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères. Veuillez jeter les accus et appareils usés auprès d'un point de collecte - conformément aux prescriptions légales - ou déposez-les gratuitement sur place dans le commerce, afin que les matières premières et de potentielles substances nocives puissent être traitées de façon ciblée.



Ce produit répond aux dispositions applicables au sein de l'Union Européenne concernant les appareils techniques, et il peut être vendu dans les pays de l'Union Européenne.

Recommandations d'utilisation

1. Si vous avez fait tomber votre appareil, veuillez vérifier qu'aucun composant ne se soit desserré, qu'aucun liquide ne s'écoule et que votre embout ne présente aucun défaut. Dans la mesure où, après un contrôle visuel, le produit ne présente aucun dommage, vous pouvez continuer de l'utiliser. Veuillez tout d'abord essayer l'embout pour des raisons d'hygiène.
2. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il présente des fentes ou des déformations du matériel ou si une pièce défectueuse doit être remplacée. En cas de dysfonctionnement, n'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.
3. L'appareil ne doit pas être utilisé si le liquide du réservoir du clearomiseur est totalement ou presque totalement consommé. Il en va de même si vous percevez une modification du goût. Veuillez remplir le réservoir du clearomiseur avec du liquide frais et remplacez la tête de votre atomiseur par une nouvelle avant de continuer à utiliser votre cigarette électronique.
4. Ne rangez jamais l'appareil dans une pièce à une température élevée ou présentant une humidité de l'air particulièrement forte. Évitez de l'exposer aux rayons du soleil de manière prolongée.
5. La température adaptée va de 5 °C à 45 °C pour la recharge des batteries, et de -10 °C à 60 °C pour l'utilisation.

6. Si du liquide entre en contact avec votre peau, essuyez-le au plus vite, puis nettoyez rigoureusement à l'eau claire.
7. Si vous avalez du liquide par mégarde, veuillez contacter un centre antipoison. Vous pouvez joindre à toute heure du jour et de la nuit le service d'urgence antipoison de l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin au +49 30 - 19 240. En Autriche, le service d'urgence 24h/24 de la centrale viennoise d'information antipoison est disponible au +43 1 - 406 43 43. En France, veuillez contacter l'un des centres locaux antipoison. En cas d'urgence, merci d'en aviser immédiatement le service d'urgence.
8. Inhaler des produits contenant de la nicotine peut augmenter la fréquence cardiaque et/ou la pression sanguine. La nicotine peut entraîner des nausées, des vertiges et/ou des maux d'estomac. Si vous constatez des effets indésirables sur vous-même ou sur des personnes de votre entourage, veuillez ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin.
9. Respectez les législations locales relatives à l'utilisation de cigarettes électroniques.
10. Le produit doit rester hors de portée des enfants et des adolescents.

Avertissement


Cet appareil peut être utilisée avec du liquide nicotiné. La nicotine est une substance créant une très forte dépendance.

Contenu du SC iKonn Total

1 x iKonn Total

1x Câble de charge USB

1x Manuel d'utilisation

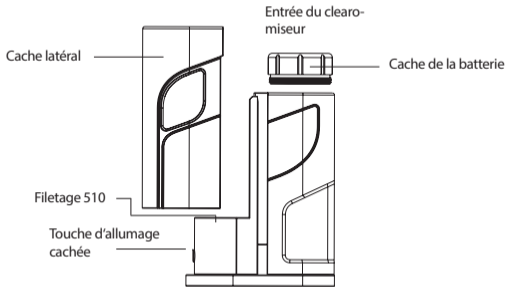

Instructions d'utilisation

Veuillez charger entièrement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Instruction de nettoyage

Pour le nettoyage de l'appareil, utilisez un chiffon sec ou un coton-tige.

Marche/Arrêt

Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton de déclenchement pour allumer l'appareil. Le voyant lumineux clignote 5 fois. De la même façon, appuyez 5 fois rapidement sur ce même bouton pour éteindre l'appareil. Nous vous conseillons d'éteindre l'appareil quand vous le transportez ou cessez de l'utiliser pendant une longue période.

Vapoter

Pendant que vous maintenez enfoncée la touche d'allumage de l'appareil, inhalez la vapeur lentement et en continu via l'embout buccal. Relâchez le bouton d'allumage pendant que vous expirez la vapeur.

Recharger la batterie

Vous pouvez recharger l'appareil avec un chargeur externe ou avec le câble USB sur un PC. Pendant le chargement, le voyant lumineux émet une lumière rouge.

Niveau de batterie	Etat de la LED
60% -100%	émet une lumière continue
30% -59%	Flash lentement
10% -29%	Flash modérément
0% - 9%	Flash rapidement

SC iKonn Total Caractéristiques de performance

Puissance de sortie	50 W
Résistance	0,15 – 3,0 Ohm
Courant de décharge	max. 25 A
Courant de charge	1 A
Batteries adaptées	Batteries 18650 résistant à un courant de forte intensité (≥ 25 A)
	Dimensions
Dimensions	48,8 mm x 28,0 mm x 71,0 mm

L'appareil doit être muni d'une batterie 18650 rechargeable résistant aux courants de forte intensité. N'utilisez l'appareil qu'en combinaison avec un clearomiseur subohm.

Features

Touche d'allumage cachée

Couvercle de protection pour le clearomiseur

Protection 15 secondes

Quand vous actionnez le bouton d'allumage pendant plus de 15 secondes, le voyant LED clignote 10 fois et l'appareil est automatiquement éteint.

Protection contre la surtension

Si une surtension apparaît avant l'inhalation, le voyant lumineux clignote 5 fois et l'appareil s'éteint automatiquement dès que vous tirez. Si une surtension apparaît pendant le vapotage, le voyant lumineux clignote 3 fois.

Protection de la batterie

Quand la puissance de la batterie est inférieure à 3,3 V, le voyant LED clignote 40 fois et la batterie s'éteint automatiquement.

Protection contre la résistance / aucune tête d'atomiseur détectée

Quand la résistance de l'appareil est supérieure à 3,0 ohm, le voyant LED clignote lentement.

Quand la résistance de l'appareil est inférieure à 0,15 ohm, l'appareil clignote 5 fois. Assurez-vous d'utiliser une tête d'atomiseur compatible et que celle-ci est correctement fixée.

Garantie & service

Si le produit ne fonctionne pas ou est défectueux, veuillez contacter le revendeur spécialisé auprès duquel vous avez acheté votre appareil. Si vous avez des questions concernant le fonctionnement et l'utilisation, merci de contacter notre service client.

N'utilisez en aucun cas l'appareil en combinaison avec des produits d'autres fabricants et uniquement avec les produits SC compatibles. Nous vous indiquons expressément que nous rejetons toute responsabilité concernant les dommages qui surviennent à la suite d'une utilisation non-conforme du produit et que, le cas échéant, la garantie du produit expire.

SC Contact

InnoCigs GmbH & Co. KG
Stahlwiete 23
22761 Hambourg | ALLEMAGNE

Téléphone : +49 (0)40 22 86 729 0
Fax: +49 (0) 40 - 22 86 729 99
E-mail : service@innocigs.com

SC iKonn Total – Compact Box Mod with Tank Protection and hidden Fire Button

Instructions for the User

Thank you for choosing a SC product – a brand by InnoCigs! We place great value on high quality and safety standards across our entire range. We hope you enjoy vaping with your new e-cigarette product!

Read the usage instructions carefully before use in order to ensure correct use of the device. Use only original and/or recommended products in combination with this product. The manufacturer shall not provide any service and/or warranty when non-recommended products are used together with this product.

Should you have questions or need more information about your InnoCigs e-cigarette product please contact your dealer or visit our website at www.innocigs.com.

Notes & Precautions.....	29
Contents.....	32
Design of the Device.....	33
Using the Device.....	34
Main Features & Performance.....	36
Protective Functions.....	37
Warranty & Service.....	38
Contact.....	39

Persons under 18 years, pregnant women, nursing mothers and people with cardiovascular disease should not use this product. Not recommended for non-smokers. Please keep out of the reach of children.



This product must not be used by minors.



This product is in parts made of reusable materials that can be recycled.



This product must be kept away from children.



Electronic goods and batteries should not be disposed with normal household waste! Please dispose of used electronic goods and batteries – as required by law – at a municipal collection location, so that raw materials and potentially harmful substances can be properly removed and recycled.



This product must not be used by pregnant or nursing women.



This product complies with EU requirements on technical goods and may be sold throughout the European Union.

User Instructions

1. If the device is dropped, you should check that there are no loose components, that there is no leakage of e-liquid, and that the mouthpiece is not damaged. If there are no signs of damage upon visual inspection of the product, you can continue using the device. For hygienic reasons, please wipe the mouthpiece with a cloth before reusing.
2. The device should not be used if parts are cracked or deformed and the defective items should be replaced. Never attempt to repair the device on your own if a defect occurs.
3. The device should not be used when the liquid in the tank is empty or almost empty, as well as in the event that you notice a change in taste. Please replace the atomizer coil with a new one before you continue to use the e-cigarette.
4. Never store the device in rooms with extremely high temperatures or in rooms with extremely high humidity. Avoid long periods of direct sunlight.
5. The recommended temperature range for charging is 5°C to 45°C and for using the device is -10°C to 60°C.
6. If e-liquid comes in contact with your skin, wipe it off as soon as possible and wash the area of contact.

7. If e-liquid is swallowed, contact your local poison control center. The Poison Emergency Call of the Charité University Hospital Berlin can be reached day and night by phone at +49 (0)30 - 19 240. In Austria, you can reach the 24h hotline of the Vienna Poison Information Center by phone at +43 (0)1 - 406 43 43. In France, please contact one of the local poison control centers. In cases of emergency, immediately contact local emergency officials.
8. Nicotine can increase the heart rate and / or blood pressure and cause nausea, dizziness, and / or abdominal pain. If you notice any undesirable effects, discontinue use and consult a physician.
9. Please comply with all local laws when using this e-cigarette product.
10. Keep product out of reach of children and minors.

Warning


This e-cigarette product can be used with nicotine-containing e-liquid. Nicotine is a highly addictive substance.

Contents of the SC iKonn Total

1x iKonn Total

1x USB charging cable

1x User Manual

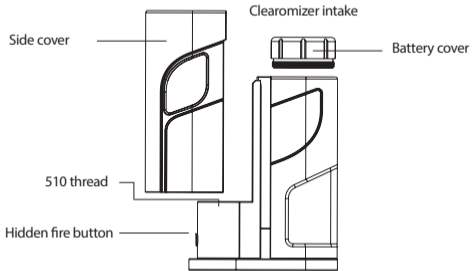

Operating Instructions

Please charge the battery fully before using it for the first time.

Tips for Cleaning

Use a dry cloth or cotton swab to clean the clearomizer.

Power On/Off

Press the Fire button quickly 5 times to turn the unit on. The indicator light will then flash five times. Turn the device off in the same fashion, by pressing the Fire button quickly 5 times. We recommend that you turn the device off during transport and when the device will not be used for long periods of time.

Vaping

While holding the fire button of your e-cigarette, inhale the vapor slowly and continuously through the mouthpiece of your clearomizer. Release the fire button while exhaling the vapor.

Charging the Battery

You can charge the device using an external charger or via a PC using a USB cable. The display lights up red during the charging process.

Battery Level	Light Condition
60% -100%	Constantly illuminated
30% -59%	Slowly flashes
10% -29%	Moderately flashes
0% - 9%	Flashes in frequency

SC iKonn Total Main Features

Output	50W
Resistance Range	0.15 – 3.0 ohm
Discharging current	max. 25 A
Charging current	1 A
Appropriate batteries	high current 18650 batteries (≥ 25 A)
	Appropriate
Dimensions	48.8 mm x 28.0 mm x 71.0 mm

The device is equipped with one rechargeable 18650 high-current rechargeable battery. Use the device only in combination with a subohm-compatible Clearomizer.

Features

Hidden fire button

Clearomizer-Protective Cover

15-second Protection

If the fire button is pressed for longer than 15 seconds, the LED Light flashes 10 times and the battery is switched off automatically.

Surge Protection

If there is a surge during inhalation, the light will flash five times and the device will switch off automatically when you inhale. If there is a surge while vaping, the light flashes 3 times.

Battery Protection

If the battery power drops below 3.3 V, the LED Light flashes 40 times and the battery is switched off automatically.

Resistance Protection/No Vaporizer Head Detected

If the resistance of the device exceeds 3.0 ohm, the LED Light flashes slowly. If the resistance drops below 0.15 ohm, the device flashes five times. Make sure you use a head that is compatible and attached correctly.

Warranty Terms

If the product ceases functioning or is defective in any way, please contact the specialist retailer where you purchased the product. If you have any questions about the product's operation or its use, please do not hesitate to contact our customer service department.

Please do not use accessories from other manufacturers in combination with this device. We expressly point out that we cannot accept liability for damages which may occur if the product is not used properly, and in such cases the product warranty will no longer apply.

SC Contact

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23

22761 Hamburg | GERMANY

Phone: +49 (0) 40 – 22 86 729 0

Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99

E-mail: service@innocigs.com

**Manufactured for SC –
InnoCigs GmbH & Co. KG**

Stahlwiete 23 | 22761 Hamburg | GERMANY

E-mail: service@innocigs.com

Phone: +49 (0) 40 228 672 90

Web: www.innocigs.com

www.innocigs.com | Made in China